

CÓMO INTERCAMBIAR LA CAJA SERIE AL4000


Este reloj posee dos cajas: una caja central con la corona (A), y una caja exterior (B, C, D).

La caja central podrá extraerse fácilmente presionando el cristal con los pulgares. Para volver a fijarla, simplemente vuelva a encajar la pieza central en la caja exterior.


Este sistema permite utilizar la misma caja central como reloj de pulsera, de bolsillo, o de collar.



A

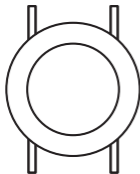

B

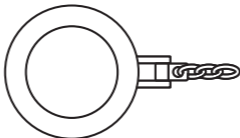

C



D