

ÉCHANGE DU BOÎTIER SÉRIE AL4000


Cette montre est pourvue de deux boîtiers : un boîtier intérieur avec la couronne (A), et un boîtier extérieur (B, C, D).

Le boîtier interne est facile à enlever par pression des pouces sur le cristal. Pour remettre en place, insérez simplement la pièce centrale dans le boîtier extérieur.




A

Ce système permet d'utiliser le même boîtier intérieur que la montre soit utilisée en montre bracelet, en gousset ou en pendentif.

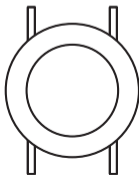

B

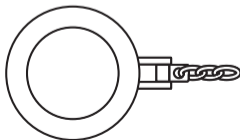

C



D