

## COME SOSTITUIRE LA CASSA SERIE AL4000


Questo orologio è dotato di due cassi: una cassa centrale con la corona (A), e una cassa esterna (B, C, D).

La cassa centrale può essere rimossa facilmente premendo con il pollice contro il cristallo. Per rimetterla a posto, far scattare semplicemente la parte centrale all'interno della cassa esterna.


Questo sistema rende possibile utilizzare la stessa cassa centrale per un orologio a polso, un orologio da taschino e un orologio pendente.



A

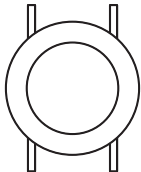

B

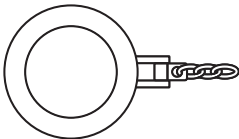

C



D