

EINSTELLUNG DER UHREN MIT DREI ZEIGERN UND STOPPUHRFUNKTION VD54, VD57, VD67

EINSTELLUNG DER UHRZEIT (VD54)

- (1) Ziehen Sie die Krone heraus, wenn der Sekundenzeiger in der 12-Uhr-Position erreicht, so dass er stoppt.
- (2) Stellen Sie die Zeit durch Drehen der Krone ein.



Hinweis:

Quarzuhr und mechanische Uhr unterscheiden sich hinsichtlich ihres Mechanismus. Beim Einstellen der Zeit ist zunächst der Minutenzeiger 4 bis 5 Minuten vorzustellen und dann auf die richtige Zeit zurückzudrehen.

- (3) Drücken Sie die Krone anhand eines Zeitzeichens in Raststellung 1 zurück.

EINSTELLUNG VON UHRZEIT/ DATUM (VD57, VD67)

- (1) Pull out the crown to position 2.
- (2) Drehen Sie die Krone so lange, bis das Datum des vorhergehenden Tags erscheint.

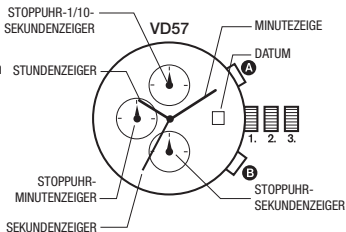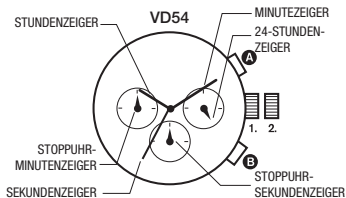

Hinweis:

Die Datumseinstellung darf nicht in der Zeit zwischen 21:00 und 01:00 Uhr erfolgen. Andernfalls erfolgt der Datumswchsel u. U. nicht ordnungsgemäß. Ist eine Datumseinstellung innerhalb der o. a. Zeitspanne unumgänglich, so ist die Uhr zuvor auf eine Zeit außerhalb dieser Periode umzustellen.

- (3) Ziehen Sie die Krone in Raststellung 3 heraus. Verstellen Sie den Stunden- und den Minutenzeiger so lange, bis das gewünschte Datum erscheint. Stellen Sie dann mit der Krone die Zeiger auf die gewünschte Zeit ein. (Achten Sie unbedingt auf seine korrekte Einstellung auf Vor-/Nachmittagsstunden.)


Hinweis:

Ziehen Sie die Krone in die zweite Raststellung heraus, sobald der Sekundenzeiger in der 12-Uhr-Position ist. Quarzuhr und mechanische Uhr unterscheiden sich hinsichtlich ihres Mechanismus. Beim Einstellen der Zeit ist zunächst der Minutenzeiger 4 bis 5 Minuten vorzustellen und dann auf die richtige Zeit zurückzudrehen.

- (4) Drücken Sie die Krone anhand eines Zeitzeichens in Raststellung 1 zurück.

ANWENDUNG DER STOPPUHR

- (1) Drücken Sie Taste A zum Starten/Stoppen der Stoppuhr.
- (2) Drücken Sie Taste B zum Feststellen der Etappenzeiten und Rückstellen der Funktion.

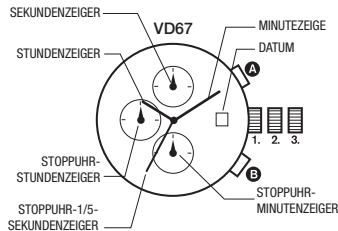

EINSTELLUNG DER STOPPUHRZEIGERPOSITION

- (1) Ziehen Sie bei Modell VD54 die Krone in Raststellung 2 und bei VD57 und VD67 in Raststellung 3 heraus.
- (2) Drücken Sie die Tasten A und B gleichzeitig 2 Sekunden lang und lassen Sie sie dann los. Daraufhin läuft der Stoppuhrzeiger zur vorherigen Position zurück.
- (3) Drücken Sie Taste A oder B zum Rückstellen der Stoppuhrzeiger auf die "0"-Position.

Modell VD54:

Durch Drücken von Taste A werden die Zeiger entgegen dem Uhrzeigersinn verstellt.

Durch Drücken von Taste B werden die Zeiger im Uhrzeigersinn verstellt.

Modell VD57:

Durch Drücken von Taste A wird der 1/10-Sekundenzeiger der Stoppuhr eingestellt.

Durch Drücken von Taste B werden der Sekunden- und der Minutenzeiger der Stoppuhr eingestellt.

Modell VD67:

Durch Drücken von Taste A wird der 1/5-Sekundenzeiger der Stoppuhr eingestellt.

Durch Drücken von Taste B werden der Minuten- und der Stundenzeiger der Stoppuhr eingestellt.

Bei Gedrückthalten der entsprechenden Tasten laufen die Zeiger schnell um.

- (4) Stellen Sie den Stunden- und den Minutenzeiger mit der Krone auf die gewünschte Zeit und drücken Sie diese in Raststellung 1 zurück.