

CÓMO AJUSTAR UN RELOJ DE TRES MANECILLAS CON CRONÓMETRO VD54, VD57, VD67

AJUSTE DE LA HORA (VD54)

- (1) Gire la corona de forma que la manecilla de los segundos se pare en la posición de las 12 en punto.
- (2) Gire la corona para ajustar la hora.



Nota:

Los mecanismos del reloj de cuarzo y del reloj mecánico son diferentes. Cuando ajuste la hora, ajuste primero la manecilla de los minutos 4 a 5 minutos adelantada, y después devuélvala a la hora correcta.

- (3) Al oír una señal horaria, empuje la corona para devolverla a la posición 1.

AJUSTE DE LA HORA/FECHA (VD57, 67)

- (1) Extraiga la corona hasta la posición 2.
- (2) Gire la corona hasta que aparezca la fecha del día anterior.

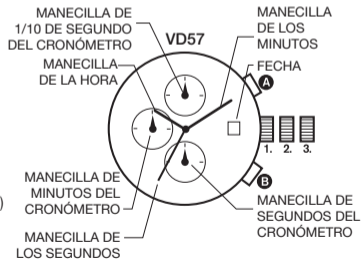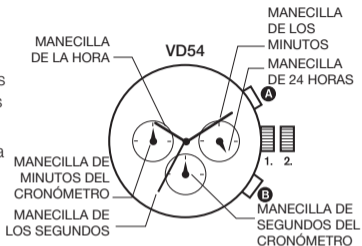

Nota:

No ajuste la fecha ni el día entre las 9:00 P.M. y la 1:00 A.M. De lo contrario, la fecha podría no cambiar correctamente. Cuando sea necesario ajustar la fecha durante este período de tiempo, cambie en primer lugar la hora a cualquiera fuera de tal período, y después ajuste la fecha.

- (3) Extraiga la corona hasta la posición 3. Avance las manecillas de la hora y los minutos hasta que aparezca la fecha deseada. Después, ajuste las manecillas a la hora deseada girando la corona. (Cerciórese de que el período AM/PM esté correctamente ajustado.)


Nota:

Extraiga la corona hasta el segundo clic cuando la manecilla de los segundos esté en la posición de las 12 en punto. Los mecanismos del reloj de cuarzo y del reloj mecánico son diferentes. Cuando ajuste la hora, ajuste primero la manecilla de los minutos 4 a 5 minutos adelantada, y después devuélvala a la hora correcta.

- (4) Al oír una señal horaria, empuje la corona para devolverla a la posición 1.

CÓMO UTILIZAR EL CRONÓMETRO

- (1) Presione el botón A para iniciar/parar el cronómetro.
- (2) Presione el botón B para controlar el tiempo parcial y devolver a cero.

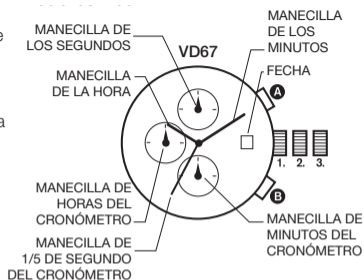

AJUSTE DE LA POSICIÓN DE LAS MANECILLAS DEL CRONÓMETRO

- (1) Extraiga la corona hasta la posición 2 para el VD54, y hasta la posición 3 para el VD57 y el VD67.
- (2) Mantenga simultáneamente presionados los botones A y B durante 2 segundos y después suéltelos. La manecilla del cronómetro retrocederá hasta donde estaba.
- (3) Presione el botón A o B para devolver las manecillas del cronómetro a la posición "0".

VD54:

Presione el botón A para mover las manecillas hacia la izquierda.

Presione el botón B para mover las manecillas hacia la derecha.

VD57:

Presione el botón A para ajustar la manecilla de 1/10 de segundo del cronómetro.

Presione el botón B para ajustar las manecillas de segundos y minutos del cronómetro.

VD67:

Presione el botón A para ajustar la manecilla de 1/5 de segundo del cronómetro.

Presione el botón B para ajustar las manecillas de minutos y horas del cronómetro.

Si mantiene presionados los botones, las manecillas se moverán rápidamente.

- (4) Gire la corona para ajustar las manecillas de la hora y los minutos a la hora deseada, y después empuje la corona para devolverla a la posición 1.