

## RÉGLAGE D'UNE MONTE À TROIS AIGUILLES AVEC FONCTION CHRONOMÈTRE VD54, VD57, VD67

### RÉGLAGE DE L'HEURE (VD54)

- (1) Tirez sur la couronne quand la trotteuse se trouve à la position midi.
- (2) Faites tourner la couronne pour régler l'heure.


#### Nota :

Les mécanismes d'une montre à quartz sont différents de ceux d'une montre mécanique. Pour régler l'heure, procédez en commençant par régler les minutes 4 à 5 minutes en avant puis revenez en arrière sur l'heure exacte.

- (3) Appuyez sur la couronne pour la ramener en position 1 au top horaire.

### RÉGLAGE DE L'HEURE/DATE (VD57, 67)

- (1) Tirez sur la couronne jusqu'à la position 2.
- (2) Faites tourner la couronne jusqu'à affichage de la date du jour précédent.

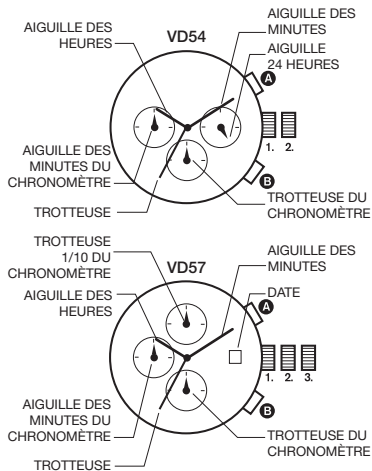

#### Nota :

Ne pas régler la date et le jour entre 21h et 1h. Le changement de date risque ensuite de ne pas s'effectuer proprement. Si la date doit obligatoirement être réglée pendant cette période de temps, régler d'abord l'heure sur une heure hors de cette période puis régler la date.

- (3) Tirez sur la couronne jusqu'à la position 3. Faites avancer les aiguilles des heures et des minutes jusqu'à affichage de la date souhaitée. Réglez ensuite les aiguilles sur l'heure souhaitée par rotation de la couronne. (Vérifiez le bon réglage sur les heures du matin ou du soir.)


#### Nota :

Tirez sur la couronne au deuxième cran quand la trotteuse est en position midi. Les mécanismes d'une montre à quartz sont différents de ceux d'une montre mécanique. Pour régler l'heure, procédez en commençant par régler les minutes 4 à 5 minutes en avant puis revenez en arrière sur l'heure exacte.

- (4) Ramenez la couronne en position 1 au top horaire.

### UTILISATION DU CHRONOMÈTRE

- (1) Pour lancer/arrêter le chronomètre, appuyez sur le bouton A.
- (2) Pour chronométrer un temps intermédiaire et pour la remise à zéro, appuyez sur le bouton B.

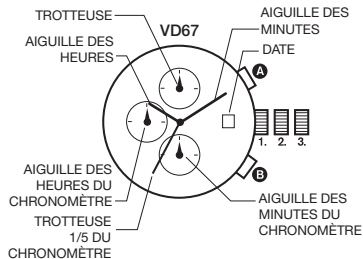

## RÉGLAGE DE LA POSITION DE L'AIGUILLE DU CHRONOMÈTRE

- (1) Tirez la couronne jusqu'à la position 2 pour le modèle VD54 et la position 3 pour les modèles VD57 et VD67.
- (2) Appuyez simultanément et laissez le doigt sur les boutons A et B pendant 2 secondes puis relâchez. L'aiguille du chronomètre revient en arrière à sa position d'origine.
- (3) Appuyez sur le bouton A ou B ramener les aiguilles du chronomètre en position "0".

VD54:

Appuyez sur le bouton A pour déplacer les aiguilles dans le sens contraire au sens horloger.

Appuyez sur le bouton B pour déplacer les aiguilles dans le sens horloger.

VD57:

Appuyez sur le bouton A pour régler la trotteuse des 1/10 de seconde du chronomètre.

Appuyez sur le bouton B pour régler les aiguilles des minutes et la trotteuse du chronomètre.

VD67:

Appuyez sur le bouton A pour régler la trotteuse des 1/5 de seconde du chronomètre.

Appuyez sur le bouton B pour régler les aiguilles des minutes et des heures du chronomètre.

Laissez le doigt sur les divers boutons pour faire avancer les aiguilles en continu.

- (4) Faites tourner la couronne pour régler les aiguilles des heures et des minutes sur l'heure souhaitée et ramenez la couronne en position 1.