

## COME IMPOSTARE UN OROLOGIO A TRE LANCETTE CON CRONOMETRO VD54, VD57, VD67

### IMPOSTAZIONE DELL'ORA (VD54)

- (1) Estrarre la corona in modo che la lancetta dei secondi si arresti alla posizione delle ore 12.
- (2) Ruotare la corona per impostare l'orario.


#### Nota:

I meccanismi dell'orologio al quarzo e dell'orologio meccanico sono differenti. Quando si imposta l'orario, impostare prima la lancetta dei minuti di 4 o 5 minuti in avanti, e quindi riportarla all'orario corretto.

- (3) Riportare la corona alla posizione 1 concordemente con un segnale orario.

### IMPOSTAZIONE DELL'ORARIO E DELLA DATA (VD57, 67)

- (1) Estrarre la corona alla posizione 2.
- (2) Ruotare la corona finché appare la data del giorno precedente.

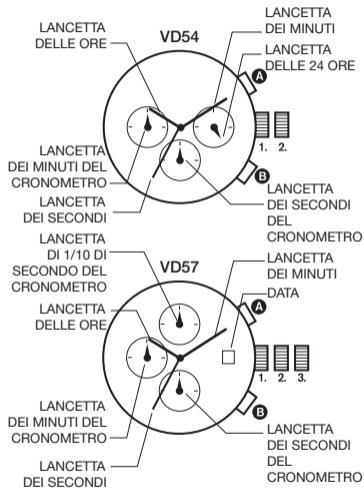

#### Nota:

Non impostare la data e il giorno tra le ore 9:00 p.m. e 1:00 a.m. In caso contrario, la data potrebbe non cambiare correttamente. Se è necessario impostare la data durante tale periodo di tempo, cambiare prima l'orario ad un qualsiasi altro orario che non ricada in questo intervallo di tempo, quindi impostare la data.

- (3) Estrarre la corona alla posizione 3. Far avanzare le lancette delle ore e dei minuti finché appare la data desiderata. Quindi, impostare le lancette all'orario desiderato ruotando la corona. (Controllare che AM/PM sia impostato correttamente.)


#### Nota:

Estrarre la corona al secondo scatto quando la lancetta dei secondi è alla posizione delle ore 12. I meccanismi dell'orologio al quarzo e dell'orologio meccanico sono differenti. Quando si imposta l'orario, impostare prima la lancetta dei minuti di 4 o 5 minuti in avanti, e quindi riportarla all'orario corretto.

- (4) Riportare la corona alla posizione 1 concordemente con un segnale orario.

### COME USARE IL CRONOMETRO

- (1) Premere il pulsante A per avviare/arrestare il cronometro.
- (2) Premere il pulsante B per controllare il tempo intermedio e l'azzeramento.

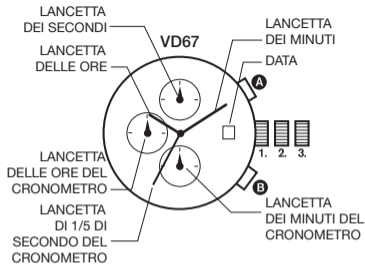

## REGOLAZIONE DELLA POSIZIONE DELLE LANCETTE DEL CRONOMETRO

- (1) Estrarre la corona alla posizione 2 per il modello VD54, e alla posizione 3 per i modelli VD57 e VD67.
- (2) Mantenere premuti i pulsanti A e B contemporaneamente per 2 secondi, e quindi rilasciarli. La lancetta del cronometro si muove all'indietro e ritorna alla sua posizione.
- (3) Premere il pulsante A o B per riportare le lancette del cronometro alla posizione "0".

VD54:

Premere il pulsante A per muovere le lancette in senso antiorario.

Premere il pulsante B per muovere le lancette in senso orario.

VD57:

Premere il pulsante A per impostare la lancetta di 1/10 di secondo del cronometro.

Premere il pulsante B per impostare le lancette dei secondi e dei minuti del cronometro.

VD67:

Premere il pulsante A per impostare la lancetta di 1/5 di secondo del cronometro.

Premere il pulsante B per impostare le lancette dei minuti e delle ore del cronometro.

Le lancette si muovono rapidamente se si mantengono premuti i rispettivi pulsanti.

- (4) Ruotare la corona per impostare le lancette delle ore e dei minuti all'orario desiderato, e quindi riportare la corona alla posizione 1.