


AJUSTE DE LA FECHA (Algunos modelos no visualizan la fecha.)

- (1) Extraiga la corona hasta la posición 2.
- (2) Gire la corona hacia la izquierda hasta que aparezca la fecha del día anterior.
- (3) Extraiga la corona hasta la posición 3. Avance las manecillas de la hora y los minutos hasta que aparezca la fecha deseada.

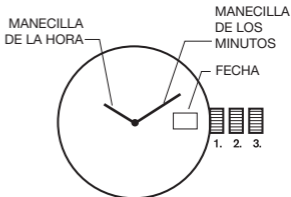

Nota:

No ajuste la fecha entre las 9:00 P.M. y las 3:00 A.M. De lo contrario, la fecha podría no cambiar correctamente. Cuando sea necesario ajustar la fecha durante este período de tiempo, cambie en primer lugar la hora a cualquiera fuera de tal período, y después ajuste la fecha.

- (4) Empuje la corona para devolverla a la posición 1.

AJUSTE DE LA HORA

- (1) Extraiga la corona hasta la posición 3.
- (2) Gire la corona para ajustar la hora.

Nota:

Los mecanismos del reloj de cuarzo y del reloj mecánico son diferentes. Cuando ajuste la hora, ajuste primero la manecilla de los minutos 4 a 5 minutos adelantada, y después devuélvala a la hora correcta.

- (3) Al oír una señal horaria, empuje la corona para devolverla a la posición 1.