


### EINSTELLUNG DES DATUMS

- (1) Ziehen Sie die Krone in Raststellung 2 heraus.
- (2) Stellen Sie das Datum durch Drehen der Krone entgegen dem Uhrzeigersinn ein.
- (3) Drücken Sie die Krone in Raststellung 1 zurück.

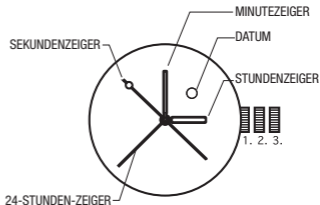

### EINSTELLUNG DES 24-STUNDEN-ZEIGERS UND DER UHRZEIT

- (1) Ziehen Sie die Krone in Raststellung 3 heraus.
- (2) Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um die Zeiger so zu verstellen, dass der 24-Stunden- und der Minutenzeiger beide in der 12-Uhr-Position stehen. Die beiden Zeiger weisen u. U. nicht ganz genau auf die 12-Uhr-Markierung, wenn sie miteinander fluchten, aber diese geringfügige Abweichung ist zulässig.
- (3) Drücken Sie die Krone in Raststellung 2 zurück. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um den Stundenzeiger so zu verstellen, dass er mit den anderen Zeigern in der 12-Uhr-Position fluchtet. Dabei muss auch der Datumswechsel erfolgen. Ist dies nicht der Fall, so stellen Sie den Stundenzeiger im Uhrzeigersinn um weitere 12 Stunden vor. Sobald der Stundenzeiger gefluchtet ist, ziehen Sie die Krone in Raststellung 3 heraus, um das Uhrwerk anzuhalten. Verbleibt die Krone in Raststellung 1 oder 2, so läuft die Uhr weiter, und der Minutenzeiger dreht sich weiter, so dass eine korrekte Zeiteinstellung nicht möglich ist.