


AJUSTE DE LA FECHA

- (1) Extraiga la corona hasta la posición 2.
- (2) Gire la corona hacia la izquierda para ajustar la fecha.
- (3) Empuje la corona para devolverla a la posición 1.

AJUSTE DE LA MANECILLA DE 24 HORAS Y DE LA HORA

- (1) Extraiga la corona hasta la posición 3.
- (2) Gire la corona hacia la derecha para avanzar las manecillas hasta que la manecilla de 24 horas y la manecilla de los minutos queden alineadas en la posición de las 12 en punto. Las manecillas pueden no quedar apuntando exactamente hacia la marca de las 12 cuando se alineen entre sí, pero esta pequeña variación es aceptable.
- (3) Empuje la corona para devolverla a la posición 2. Gírela hacia la derecha para avanzar la manecilla de la hora a fin de alinearla con las otras manecillas en la posición de las 12 en punto. En este punto, compruebe si cambia la fecha. Si no cambia, avance la manecilla de la hora hacia la derecha otras 12 horas. Cuando la manecilla de la hora quede alineada, extraiga inmediatamente la corona hasta la posición 3 a fin de parar el mecanismo del reloj. Si la corona permanece en la posición 1 o 2, el reloj continuará avanzando y hará que se mueva la manecilla de los minutos, lo que resultará en fallo de ajuste de la hora correcta.

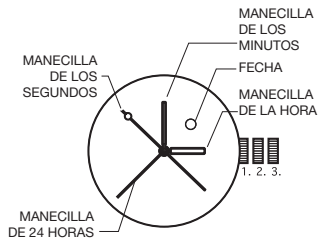

- (4) Extraiga la corona hasta la posición 3, y gírela hacia la derecha para avanzar las manecillas de la hora y los minutos hasta la hora actual. Si la hora actual son las 9:00 A.M., la manecilla de 24 horas deberá estar apuntando hacia el número "9". Si la hora actual son las 9:00 P.M., la manecilla de 24 horas deberá estar apuntando hacia el número "9". Si no coinciden, estarán separadas 12 horas y habrá que avanzarlas 12 horas para corregir el indicador de AM/PM.
- (5) Empuje la corona para devolverla a la posición 1. Este procedimiento ajustará la manecilla de 24 horas para que corresponda con la hora actual. También será posible ajustar la manecilla de 24 horas a una zona horaria diferente para indicación de hora doble.

AJUSTE DE LA MANECILLA DE 24 HORAS A UNA ZONA HORARIA DIFERENTE

- (1) Extraiga la corona hasta la posición 3.
- (2) Gire la corona hacia la derecha para avanzar las manecillas hasta que la manecilla de 24 horas apunte hacia la hora actual de la zona horaria diferente deseada.
- (3) Gire la corona hacia la derecha para avanzar las manecillas hasta que la manecilla de los minutos quede alineada en las 12:00.
- (4) Empuje la corona para devolverla a la posición 2. Gírela hacia la derecha para avanzar la manecilla de la hora a fin de ajustar la hora actual de la zona horaria local.
- (5) Extraiga la corona hasta la posición 3, y gírela hacia la derecha para avanzar las manecillas de la hora y los minutos hasta la hora actual.
- (6) Empuje la corona para devolverla a la posición 1. Las manecillas de la hora y los minutos deberán indicar ahora la hora actual de su zona horaria local, y la manecilla de 24 horas deberá estar apuntando hacia la hora de 24 horas de la zona horaria diferente.