


IMPOSTAZIONE DELLA DATA

- (1) Estrarre la corona alla posizione 2.
- (2) Ruotare la corona in senso antiorario per impostare la data.
- (3) Riportare la corona alla posizione 1.

IMPOSTAZIONE DELLA LANCETTA DELLE 24 ORE E DELL'ORARIO

- (1) Estrarre la corona alla posizione 3.
- (2) Ruotare la corona in senso orario per far avanzare le lancette finché la lancetta delle 24 ore e la lancetta dei minuti sono allineate alla posizione delle ore 12. Le lancette potrebbero non risultare puntate in modo preciso al segno di riferimento delle ore 12 quando sono allineate tra loro, tuttavia una piccola variazione è accettabile.
- (3) Riportare la corona alla posizione 2. Ruotare la corona in senso orario per far avanzare la lancetta delle ore per allinearla con le altre lancette alla posizione delle ore 12. A questo punto, controllare che la data cambia. Se la data non cambia, far avanzare la lancetta delle ore in senso orario di altre 12 ore. Quando la lancetta delle ore è allineata, estrarre immediatamente la corona alla posizione 3 per arrestare il movimento dell'orologio. Se la corona viene lasciata alla posizione 1 o 2, l'orologio continuerà ad avanzare e farà muovere la lancetta dei minuti, non consentendo in tal modo la corretta impostazione dell'orario.

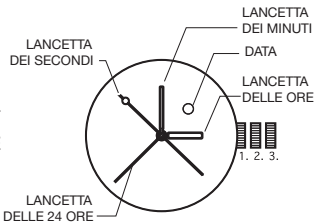

- (4) Estrarre la corona alla posizione 3, e quindi ruotarla in senso orario per far avanzare le lancette delle ore e dei minuti all'orario attuale. Se l'orario attuale è 9:00 A.M., la lancetta delle 24 ore deve essere puntata al numero "9". Se sono le ore 9:00 P.M., la lancetta delle 24 ore deve essere puntata a "21". Se esse non corrispondono, sta a significare che differiscono di 12 ore, e quindi si dovranno far avanzare le lancette di 12 ore per correggere l'indicatore AM/PM.

- (5) Riportare la corona alla posizione 1.

Questa procedura imposterà la lancetta delle 24 ore per farla corrispondere all'orario attuale. È possibile anche impostare la lancetta delle 24 ore ad una zona con un fuso orario differente, per visualizzare un duplice orario.

IMPOSTAZIONE DELLA LANCETTA DELLE 24 ORE AD UNA ZONA ORARIA DIFFERENTE

- (1) Estrarre la corona alla posizione 3.
- (2) Ruotare la corona in senso orario per far avanzare le lancette fino a quando la lancetta delle 24 ore punta all'orario attuale nella zona oraria differente che si desidera.
- (3) Ruotare la corona in senso orario per far avanzare le lancette fino a quando la lancetta dei minuti risulta allineata alle ore 12:00.
- (4) Riportare la corona alla posizione 2. Ruotarla in senso orario per far avanzare la lancetta delle ore per impostare l'ora attuale della zona oraria locale.
- (5) Estrarre la corona alla posizione 3, e quindi ruotarla in senso orario per far avanzare le lancette delle ore e dei minuti all'orario attuale.
- (6) Riportare la corona alla posizione 1.

Le lancette delle ore e dei minuti dovrebbero ora indicare l'orario attuale nella vostra zona oraria locale, mentre la lancetta delle 24 ore dovrebbe essere puntata all'orario delle 24 ore nella zona con il fuso orario differente.