


## EINSTELLUNG VON UHRZEIT/WOCHENTAG

(1) Ziehen Sie die Krone in Raststellung 3 heraus.

(2) Verstellen Sie den Stunden- und den Minutenzeiger durch Drehen der Krone im Uhrzeigersinn. Dabei dreht sich der Zeiger zur Angabe des Wochentags entsprechend dem Stunden- und dem Minutenzeiger. Verstellen Sie den Stunden- und den Minutenzeiger, bis das gewünschte Datum erscheint.

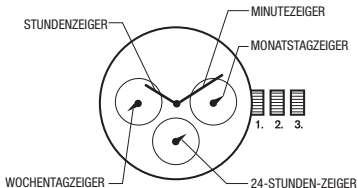

## EINSTELLUNG DES 24-STUNDEN-ZEIGERS

Der 24-Stunden-Zeiger dreht sich entsprechend dem Stunden- und dem Minutenzeiger weiter. Bei Einstellung der Uhrzeit ist der 24-Stunden- Zeiger unbedingt einwandfrei einzustellen.

## EINSTELLUNG DES DATUMS

- (1) Ziehen Sie die Krone in Raststellung 2 heraus.
- (2) Verstellen Sie den Monatstagzeiger mit der Krone.
- (3) Drücken Sie die Krone in Raststellung 1 zurück.