


AJUSTE DE LA HORA/DÍA

- (1) Extraiga la corona hasta la posición 3.
- (2) Gire la corona hacia la derecha para avanzar las manecillas de la hora y los minutos. La manecilla que muestra los días de la semana también se moverá con las manecillas de la hora y los minutos. Avance las manecillas de la hora y los minutos hasta que aparezca la fecha deseada.

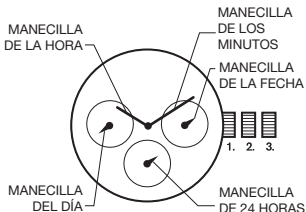

AJUSTE DE LA MANECILLA DE 24 HORAS

La manecilla de 24 horas se moverá de acuerdo con las manecillas de la hora y los minutos. Cuando ajuste la hora, cerciőrese de que la manecilla de 24 horas esté correctamente ajustada.

AJUSTE DE LA FECHA

- (1) Extraiga la corona hasta la posición 2.
- (2) Gire la corona hacia la derecha para avanzar la manecilla de la fecha.
- (3) Empuje la corona para devolverla a la posición 1.