


AJUSTE DEL RELOJ MECÁNICO AUTOMÁTICO

- (1) Si el reloj se lleva en la muñeca, el movimiento normal de ésta dará cuerda automáticamente al reloj.
- (2) Para poner en funcionamiento el reloj después de que éste se haya parado completamente, déle cuerda girando la corona u oscilándolo de lado a lado hasta que comience a moverse la manecilla de los segundos. Después, ajuste la hora y la fecha antes de colocarse el reloj en la muñeca.
- (3) Después de haber dado cuerda completamente al reloj, éste funcionará durante más de 409 horas. (Si el reloj se utiliza sin haberle dado cuerda completamente, puede adelantar o atrasarse. Para evitar esto, lleve puesto el reloj durante más de 8 horas al día.) Si utiliza el reloj sin llevarlo puesto en la muñeca (si lo usa sobre una mesa, por ejemplo), cerciórese de darle cuerda completa y diariamente a una hora fija.

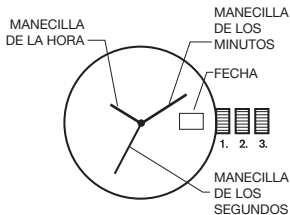

AJUSTE DE LA FECHA (Algunos modelos no visualizan la fecha.)

- (1) Extraiga la corona hasta la posición 2.
- (2) Gire la corona hacia la izquierda hasta que aparezca la fecha del día anterior.

Nota:

No ajuste la fecha ni el día entre las 9:00 P.M. y las 04:00:00 A.M. De lo contrario, la fecha podría no cambiar correctamente. Cuando sea necesario ajustar la fecha durante este período de tiempo, cambie en primer lugar la hora a cualquiera fuera de tal período, y después ajuste la fecha.

- (3) Extraiga la corona hasta la posición 3. Avance las manecillas de la hora y los minutos hasta que aparezca la fecha deseada. La hora habrá quedado ajustada para el período A.M.
- (4) Empuje la corona para devolverla a la posición 1.

AJUSTE DE LA HORA

- (1) Extraiga la corona hasta la posición 3.

Nota:

La manecilla de los segundos seguirá moviéndose.

- (2) Gire la corona para ajustar la hora.

Nota:

Cuando ajuste la hora, cerciórese de comprobar si está correctamente ajustado el período A.M. o P.M. (La fecha cambiará automáticamente cada 24 horas.) El mecanismo del reloj mecánico es diferente al del reloj de cuarzo. Para ajustar con precisión la hora, ajuste primero la manecilla de los minutos a 4 a 5 minutos antes a la hora deseada, y después aváncela hasta la hora correcta.

- (3) Empuje la corona para devolverla a la posición 1.