


IMPOSTAZIONE DI UN OROLOGIO MECCANICO AUTOMATICO

- (1) Se l'orologio viene indossato al polso, la molla di carica sarà caricata automaticamente con il normale movimento del polso.
- (2) Per avviare l'orologio dopo l'arresto completo, caricarlo ruotando la corona oppure facendolo oscillare da un lato all'altro finché la lancetta dei secondi inizia a muoversi. Dopodiché, impostare l'orario e la data prima di indossare l'orologio al polso.
- (3) Una volta che l'orologio è completamente caricato, funzionerà per più di 40 ore. (Se l'orologio viene utilizzato senza essere completamente caricato, esso potrebbe anticipare o ritardare l'orario. Per evitare ciò, indossare l'orologio per più di 8 ore al giorno.) Se si usa l'orologio senza indossarlo al polso (se ad esempio viene utilizzato sulla scrivania), assicurarsi di caricarlo completamente ogni giorno ad un'ora prestabilita.

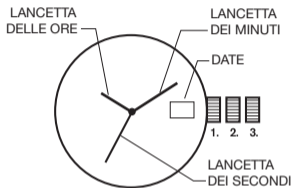

IMPOSTAZIONE DELLA DATA (Alcuni modelli non visualizzano la data.)

- (1) Estrarre la corona alla posizione 2.
- (2) Ruotare la corona in senso antiorario finché non appare la data del giorno precedente.

Nota:

Non impostare la data e il giorno tra le ore 9:00 p.m. e 4:00 a.m. In caso contrario, la data potrebbe non cambiare correttamente. Se è necessario impostare la data durante tale periodo di tempo, cambiare prima l'orario ad un qualsiasi altro orario che non ricada in questo intervallo di tempo, quindi impostare la data.

- (3) Estrarre la corona alla posizione 3. Far avanzare le lancette delle ore e dei minuti finché appare la data che si desidera. L'orario è adesso impostato per il periodo A.M.
- (4) Riportare la corona alla posizione 1.

IMPOSTAZIONE DELL'ORA

- (1) Estrarre la corona alla posizione 3.

Nota:

La lancetta dei secondi rimane ancora in movimento.

- (2) Ruotare la corona per impostare l'orario.

Nota:

Mentre si imposta l'orario, assicurarsi di controllare che sia impostato il periodo A.M. o P.M. corretto. (La data cambierà automaticamente una volta ogni 24 ore.) Il meccanismo dell'orologio meccanico è differente da quello di un orologio al quarzo. Per impostare accuratamente l'orario, ruotare prima la lancetta dei minuti di 4 o 5 minuti indietro rispetto all'orario desiderato, e quindi farla avanzare all'orario corretto.

- (3) Riportare la corona alla posizione 1.