

# **ALESSI** WATCHES

Näheres zum Durchmesser-Code Ihrer Uhr finden Sie auf der folgenden Website:

**[www.alessi-watches.com](http://www.alessi-watches.com)**

DEUTSCH

## Wie man eine OLED Uhr einstellt (AL22000 Serien)


### AUSSTATTUNG

- (1) Zeitanzeige Es werden Minuten und Stunden angezeigt.
- (2) Kalenderanzeige Es werden das Datum und der Wochentag angezeigt.
- (3) Vollautomatischer Kalender Der Kalender passt sich geraden oder ungeraden Monaten inklusive der Schaltjahre an.
- (4) Graphikanzeige Es werden neun verstellbare Graphiken in zufälliger Reihenfolge angezeigt.
- (5) OLED Anzeige Bietet eine hellere und klarere Anzeige als die konventionelle LCD Anzeige.

### KNÖPFE UND ANZEIGEN




- \* Solange die Anzeige ausgeschaltet ist, drücken Sie bitte den Knopf "B" um die Graphikanzeige einzuschalten.  
Die Anzeigen werden in folgender Reihenfolge angezeigt.

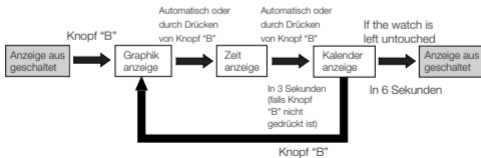

## ZEIT/KALENDER EINSTELLUNG

- (1) Bei ausgeschalteter Anzeige, drücken Sie Knopf "B", um die Graphikanzeige einzuschalten.



- (2) Drücken Sie den Knopf "A" 2 Sekunden lang während die Zeit- oder Kalenderanzeige angezeigt wird um die Zeit/Kalender Einstellungen anzuzeigen. Die Stundenziffer beginnen zu blinken.
- \* Sollte die Uhr unberührt mit blinkender Zeit Einstellungsanzeige liegen bleiben, so schaltet sich die Anzeige automatisch innerhalb von 6 bis 7 Sekunden aus.
- (3) Bei jedem Drücken des Knopfes "A", bewegt sich die Zifferauswahl, die eingestellt werden kann (blinkt) in die folgende Einstellungsinheit:
- (4) Drücken Sie den Knopf "B" um die blinkenden Ziffern einzustellen. Bei jedem Drücken des Knopfes "B" wandert das Blinken zur nächsten Ziffer. Die Ziffern wechseln sich schnell ab, wenn der Knopf gedrückt bleibt.
- \* Das Jahr kann für den Zeitraum von 2007 bis 2050 eingestellt werden. Nach 2050 erscheint wieder die Anzeige 2007.
  - \* Sobald das Jahr, der Monat und das Datum eingestellt sind stellt sich der Wochentag automatisch ein.
- (5) Sobald Sie das Jahr eingestellt haben, drücken Sie den Knopf "A" und es wird die Graphikanzeige angezeigt und im Anschluss erscheint die Zeit- und Kalenderanzeige bevor sich die Uhr automatisch ausschaltet.

## BATTERIE AUSTAUSCHEN

Sollte die Anzeige bei einer OLED Uhr schwächer werden oder keine Anzeige mehr erscheinen so muss die Batterie durch Drücken des Knopfes "B" herausgenommen und mit einer neuen ausgetauscht werden. Um die Batterie auszutauschen kontaktieren Sie bitte den Händler, von dem Sie die Uhr gekauft haben und geben Sie bei Rückfragen die Bezeichnung "CR2025" an.

## **BATTERIELAUFZEIT**

Wenn eine neue Batterie eingesetzt wird und die OLED Anzeige nicht laenger als 24 Sekunden eingeschaltet ist, so hat die Batterie eine Lauzeit von ungefaehr 18 Monaten. (Die Batterielaufzeit haengt von der Haeufigkeit und der Nutzung der Funktionen ab.)