

ALESSI WATCHES

Con respecto al código de calibre de su reloj, visite el sitio Web siguiente.

www.alessi-watches.com

ESPAÑOL

Cómo ajustar un reloj OLED (serie AL22000)


CARACTERÍSTICAS

- (1) Pantalla con hora
Indica las horas y los minutos.
- (2) Pantalla con calendario
Indica la fecha y el día de la semana.
- (3) Completo calendario automático
El calendario se ajusta automáticamente en los meses pares e impares e incluso en los años bisiestos.
- (4) Pantalla con gráficos
Se muestran en orden aleatorio nueve gráficos animados.
- (5) Pantalla OLED
La pantalla OLED logra más contraste y brillo que las pantallas LCD convencionales.

BOTONES Y PANTALLAS



- * Si la pantalla está apagada, apriete el botón «B» para mostrar la pantalla con los gráficos. Las pantallas se muestran en el siguiente orden:

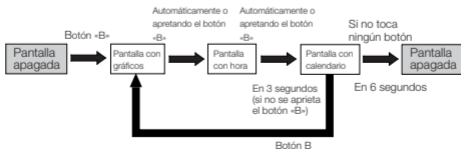

CONFIGURACIÓN DE LA HORA Y EL CALENDARIO

- (1) Si la pantalla está apagada, apriete el botón «B» para mostrar la pantalla con los gráficos.



- (2) Para ajustar la hora o el calendario mantenga apretado el botón «A» durante segundos mientras se muestra la pantalla correspondiente. Los dígitos de la hora comenzarán a parpadear.
- * Si no toca ningún botón mientras los dígitos parpadean en el ajuste de la hora o el calendario, la pantalla se apagará automáticamente en 6 ó 7 segundos.
- (3) Cada vez que apriete el botón «A» cambiará la selección de los dígitos a ajustar (los que parpadean) en el siguiente orden:
- (4) Apriete el botón «B» para cambiar los dígitos parpadeantes. Cada vez que apriete el botón «B» el dígito aumentará en 1. Los dígitos aumentarán rápidamente si se mantiene presionado el botón.
- * El año se puede configurar desde el 2007 hasta el 2050; luego de 2050 el año vuelve a 2007.
 - * Luego de ajustar el año, el mes y la fecha, el día de la semana se ajustará solo automáticamente.
- (5) Cuando termine de ajustar el año apriete el botón «A» para mostrar la pantalla con gráficos y se mostrará la hora y la fecha antes de que se apague sola la pantalla.

CAMBIO DE LA BATERÍA

Si la pantalla de su reloj OLED comienza a verse más tenue o directamente no muestra nada al apretar el botón «B», es necesario cambiar la batería por una nueva. Para cambiar la batería póngase en contacto con el centro de venta donde adquirió el reloj y especifique el repuesto «CR2025».

CDURACIÓN DE LA BATERÍA:

Cuando se coloca una batería **nueva **y la pantalla OLED se usa menos de 24 segundos por día, este reloj puede funcionar durante aproximadamente 18 meses (la duración de la batería depende de la frecuencia de uso de ciertas funciones).