

# **ALESSI** WATCHES

Pour le code de calibrage de la montre, voir le site internet suivant:

**[www.alessi-watches.com](http://www.alessi-watches.com)**

FRANÇAIS

# Comment régler une montre OLED (série AL22000)


## CARACTERISTIQUES

- (1) Affichage des heures  
L'heure et la minute sont affichées.
- (2) Affichage du calendrier  
La date et le jour de la semaine sont affichés.
- (3) Calendrier complètement automatique  
Le calendrier ajuste les mois impairs et pairs ainsi que le mois de février pour les années bissextiles.
- (4) Affichage du graphisme  
Neuf graphismes animés sont affichés dans un ordre aléatoire.
- (5) Écran OLED  
Il fournit un écran plus lumineux et plus clair que celui du LCD conventionnel.

## BOUTONS ET AFFICHAGES



- \* Lorsque l'écran est éteint, appuyez sur le bouton « B » pour accéder à l'affichage du graphisme. Les affichages sont illustrés dans l'ordre suivant.

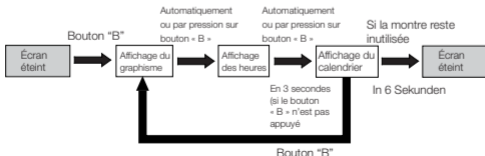

## RÉGLAGE HEURE/CALENDRIER

- (1) Lorsque l'écran est éteint, appuyez sur le bouton « B » pour accéder à l'affichage du graphisme.



- (2) Maintenez le bouton « A » appuyé pour 2 secondes tandis que l'affichage des heures ou du calendrier indique le réglage heure/calendrier. Les chiffres de l'heure commencent alors à clignoter.
- \* Si la montre reste inutilisée avec les chiffres clignotants dans le mode réglage heure, l'écran s'éteindra automatiquement après 6 ou 7 secondes.
- (3) Chaque fois que le bouton « A » est appuyé, les chiffres à ajuster (clignotants) sont sélectionnés dans l'ordre suivant:
- (4) Appuyez sur le bouton « B » pour régler les chiffres clignotants. Chaque fois que le bouton « B » est appuyé, le chiffre saute au suivant. Les chiffres sautent rapidement si le bouton est maintenu appuyé.
- \* L'année peut être réglée entre 2007 et 2050. Au-delà de 2050, les chiffres reviendront à l'an 2007.
  - \* Après les réglages de l'année, du mois et de la date, le jour de la semaine sera automatiquement réglé.
- (5) Après le réglage de l'année, une fois le bouton « A » appuyé, le graphisme sera affiché et ensuite les affichages des heures et du calendrier apparaîtront dans l'ordre avant que l'écran ne s'éteigne.

## REMPACEMENT DE BATTERIE

Si la luminosité de l'écran de la montre OLED s'affaiblit ou lorsque rien n'apparaît après la pression sur le bouton « B », remplacez la batterie. Pour cela, veuillez consulter le détaillant chez qui vous avez acheté la montre et indiquez le type CR2025 ».

## **AUTONOMIE DE LA PILE**

Quand une nouvelle pile est mise en place, et que l'affichage OLED n'est pas activé plus de 24 secondes par jour, cette montre peut fonctionner pendant environ 18 mois. (La durée de vie de la pile dépend de la fréquence d'utilisation de certaines fonctions).