

ALESSI WATCHES

Per il codice del calibro del vostro orologio fare riferimento al seguente sito web.

www.alessi-watches.com

ITALIANO

Impostazioni orologio OLED (serie AL22000)


CARATTERISTICHE

- (1) Display Ora
Visualizza l'ora e i minuti.
- (2) Display Calendario
Visualizza la data e il giorno della settimana.
- (3) Calendario automatico
Il calendario permette di regolare i mesi pari e dispari e di inserire quindi il mese di febbraio in un anno bisestile.
- (4) Display grafico
Con nove animazioni visualizzate in ordine casuale.
- (5) Display OLED
Per una visualizzazione più chiara e luminosa di un display a LCD.

TASTI E DISPLAY




- * Mentre il display è spento, premere il tasto "B" per visualizzare il display grafico. I display sono visualizzati nel seguente ordine.

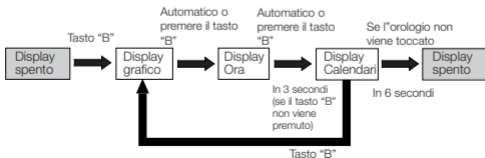

IMPOSTAZIONI ORA/CALENDARIO

- (1) Mentre il display è spento, premere il tasto "B" per mostrare il display grafico.



- (2) Tenere premuto il tasto "A" 2 secondi mentre il display ora e calendario viene visualizzato per impostare l'ora/il calendario. Il numero corrispondente alle ore inizierà a lampeggiare.
- * Se il display ora/impostazioni con i numeri lampeggianti non viene modificato, si spegnerà automaticamente in 6 o 7 secondi.
- (3) Ogni volta che si premerà il tasto "A", la selezione delle cifre da modificare (lampeggianti) verrà fatta nel seguente ordine:
- (4) Premere il tasto "B" per impostare le cifre lampeggianti. Ogni volta che si premerà il tasto "B" si avanzerà di una cifra. Le cifre si muoveranno velocemente se si continuerà a premere il tasto.
- * È possibile impostare l'anno dal 2007 al 2050. Dopo il 2050 le cifre torneranno al 2007.
 - * Una volta impostati anno, mese e data, il giorno della settimana verrà impostato automaticamente.
- (5) Una volta concluse le operazioni di impostazione, premere il tasto "A" per mostrare il display grafico, il display ora e calendario appariranno prima che il display si spenga.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Per un orologio OLED, se i numeri sul display non si leggono bene o se il display non compare premendo il tasto "B", sostituire la batteria. Per la sostituzione della batteria, contattare il rivenditore di fiducia presso il quale l'orologio è stato acquistato, indicando il modello della batteria, "CR2025".

DURATA BATTERIA

Quando si installa una nuova batteria, il display OLED si accende per 24 secondi o meno al giorno, l'orologio funzionerà per circa 18 mesi. (La durata della batteria dipende dalla frequenza e dall'utilizzo di alcune funzioni.)