

## クロノグラフ付き3針時計の使い方 VD54, VD57, VD67

### 時刻の合わせ方 (VD54の場合)

- (1) リュウズを引き出すと秒針が止まります。秒針は12時の位置に止めてください。
- (2) リュウズを回して時刻を合わせます。

#### 注意:

クォーツ時計は機械時計と機構が異なりますので正確に合わせるためには、分針を正しい時刻より4~5分進めてから逆に戻して合わせてください。



- (3) 時報と同時にリュウズを押し戻します。

### 時刻・日付の合わせ方 (VD57・67の場合)

- (1) リュウズを2の位置まで引き出します。
- (2) リュウズを回して前の日の日付に合わせます。

#### 注意:

午後9時~午前1時までには日付を合わせないでください。この時間帯に日付を合わせますと、翌日になっても日付が変わらないことがありますので、この時間外に針を動かしてから日付を合わせてください。

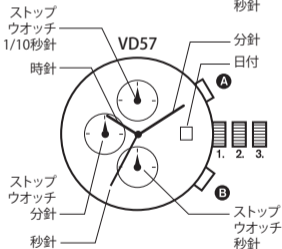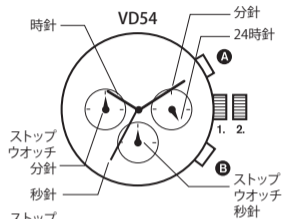


- (3) リュウズを3の位置まで引き出して今日の日付になるまでリュウズを回し、針を現在時刻に合わせます。(午前・午後を間違えないように合わせてください。)

#### 注意:

秒針は12時の位置に止めてください。

クォーツ時計は機械時計と機構が異なりますので、正確に合わせるためには、分針を正しい時刻より4~5分進めてから逆に戻し合わせてください。

- (4) 時報と同時にリュウズを1の位置に押し戻します。

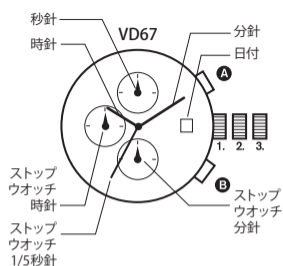

### ストップウオッチの使い方

- (1) Aボタン:ストップウオッチのスタートおよびストップ。
- (2) Bボタン:スプリットタイプの計測およびストップウオッチのリセット。

## ストップウォッチ針位置の調整

- (1) VD54はリュウズを2の位置まで、VD57・67は3の位置まで引き出します。
- (2) AボタンとBボタンを同時に約2秒間押して、ボタンを離します。ストップウォッチ秒針が回り止まります。
- (3) ボタンAまたはBを押してストップウォッチ針を0位置へ合わせます。

VD54の場合：

ボタンAを押すごとに、針は左回りに送ります。

ボタンBを押すごとに、針は右回りに送ります。

VD57の場合：

ボタンAでストップウォッチ1/10秒針を合わせます。

ボタンBでストップウォッチ秒・分針を合わせます。

VD67の場合：

ボタンAでストップウォッチ1/5秒針を合わせます。

ボタンBでストップウォッチ分・時針を合わせます。

早送り修正をするときは、ボタンを押し続けます。

- (4) リュウズを回し、時刻を合わせた後、リュウズを1の位置まで押し戻します。